ABON GARDEN®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Ventilador de Pie y Pared

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelos – Pie 400 mm – Pared 400mm – Pie 500 mm – Pared 500 mm

Clase de corriente	Corriente Alterna
Tensión Nominal	220 V. - + 10%
Frecuencia Nominal	50 HZ. +-10%
Corriente Nominal	Pared y Pie 400 m 0.40 A./Pared y pie 500 mm 0.47 A.
Potencia Nominal	75 W. Motores de bajo consumo
Palas	4 Hojas de aluminio pintado, tipo americana
Diámetro de Pala	395 mm, 415 mm, 475 mm, 495 mm, según modelo
Regulador de velocidad	A rectancia incorporada o separada, según modelo y 3 velocidades
Velocidades Nominales	400 mm Vel.1 Max. 1280 RPM / Vel.2 Med. 1100 RPM / Vel.3 Min. 835 RPM 500 mm Vel.1 Max. 1220 RPM / Vel.2 Med. 1035 RPM / Vel.3 Min. 900 RPM
Cojinetes	Bujes Autolubricados, esféricos autocentrantes
Tipo de Defensa	Malla Cerrada
Clasificación con choques eléctricos	Clase 1
Temperatura ambiente máxima	55º C.
Tipo de Montaje	Oxilante con engranajes metálicos
Cable conexión	Reforzado con descarga a tierra en ficha
Base	Redonda, para ventilador de 400 mm, 450 mm de diámetro y para ventilador de 500 mm, 490 mm de diámetro
Altura	Mínima 1300 mm, extendido Máximo 1800 mm, según modelo

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO

Ventilador de Pie

A Cabezal Circulador
B Base Redonda
C Capuchón para armado de base
D Barral exterior pintado
E Barral interior cromado
F Tornillo ajustable barral

1. Armar el barral **D** insertándose en la base **B**, colocar pieza **C** como indica en la figura y ajustar con el tornillo **H**.
2. Encastrar el cabezal **A** en el barral cromado **E** y colocar la arandela **G**, ajustar el tornillo de fijación y luego colocar dentro del barral **D**.

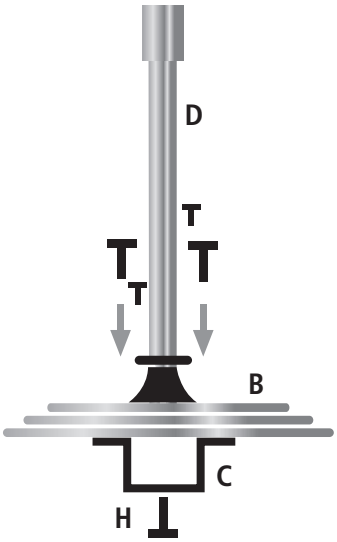

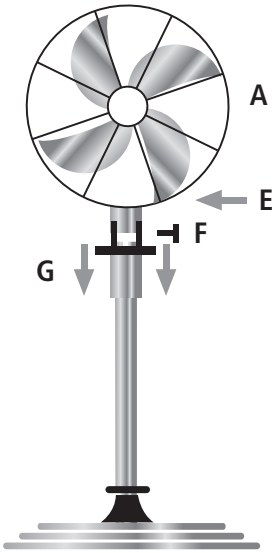

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO Ventilador de Pared

A Cabezal circulador
B Ménsula para pared
C 3 tarugos de 6 mm y tornillos

1. Sujetar la ménsula a la pared, asegurándose que quede bien afirmada.
2. Colocar el cabezal A, dentro del barral de la ménsula y ajustar, (figura 2).
3. Recomendamos que el funcionamiento normal es como demuestra la (figura 3).
4. Si el ventilador funciona como lo demuestra la (figura 4), produce mucho desgaste en sus piezas móviles, acortando la duración y posibilitando el mal funcionamiento.

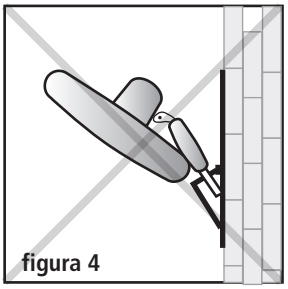
figura 4

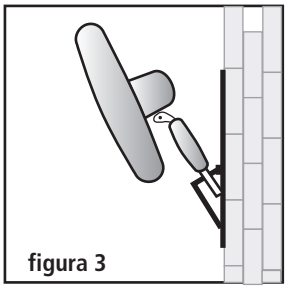
figura 3

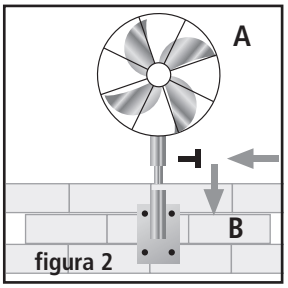

figura 2

Consejos útiles

Para una mejor duración del aparato aconsejamos armar según las instrucciones correspondientes. Los bujes de bronce son autolubricados, no necesitan mantenimiento. Limpiar las palas cuando crea necesario, controlando en no doblar, deformar o vencer las hojas para que estas no se descompensen. No elimine la ficha de conexión o use adaptador, para su seguridad, su instalación debe estar provista de conductor a tierra. De no ser así, realice la adecuación con personal especificado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Modelo _____

Fecha de compra _____ Factura Nº _____

Casa vendedora _____

Comprador _____

El buen funcionamiento de este artefacto está totalmente garantizado.
Por el termino de 12 meses.
Queda aclarado que cualquier deterioro o desperfecto producido por el uso indebido, golpes o la intervención de personas ajenas a está empresa, anulan la presente garantía.

La prestación de esta garantía será realizada por medio de nuestro personal especializado debiéndose en todos los casos remitir el artefacto a reparar a nuestro domicilio.
Los gastos de acarreo corren por cuenta del cliente.

No será aceptada responsabilidad alguna por los inconvenientes, daños o perjucios que pudiera producir el uso o la instalación incorrectos de nuestros productos, al comprador o a terceras personas en cualquier circunstancia.

Sarmiento 2230
2000 Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel./Fax: 00 54 341 4850340
e-mail: info@convergence.com.ar
web: www.abongarden.com

ABON GARDEN®